

Den Genfundne bro.


Tillykke med din model af den genfundne bro!

Originalen ligger nordvest for Horsens og bestemt et besøg værd.


Broen er ætset i 0,25 mm metal. Dette med en tolerance på +/- 0,02 mm, hvilket kan betyde at der kan være steder hvor huller eller udskæringer ikke er helt gennemættet. Derfor kan det være en god ide at kigge ætse arket efter inden man klipper delene ud. Det letteste er at bore hullerne ud når delene sidder på arket.

Det nemmeste er at lodde broen sammen, men det kan også lade sig gøre at bruge 10 sekunder lim. Held og lykke med broen.


Med venlig hilsen **Signalhytte***N*

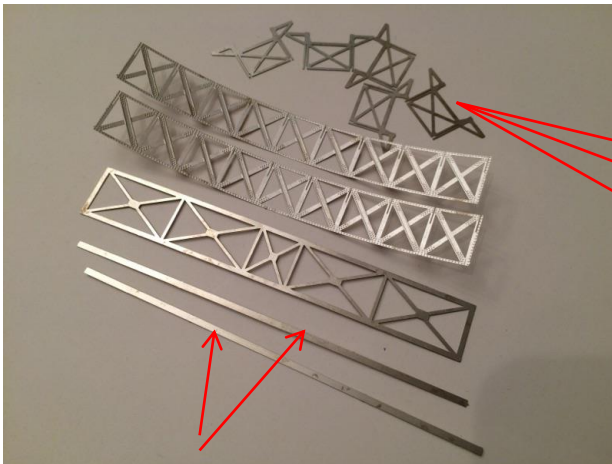


1. Frigør delen fra arket. Det er bedst kun at frigøre de dele der skal bruges. De to lange stykker skal kun bruges til den smalsporede udgave.

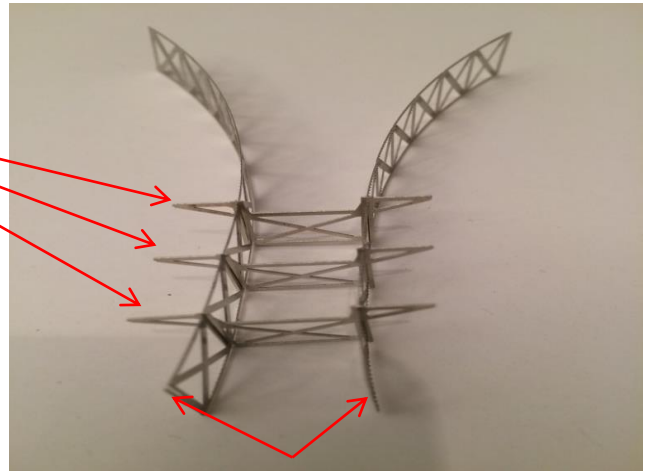


2. Start med tværvangerne. Pas på ikke at trykke for hårdt. Siderne er kun 0,125 mm tykke. Sæt de yderste til sidst. Husk at vende den rigtige side ud. Den med nitterne.

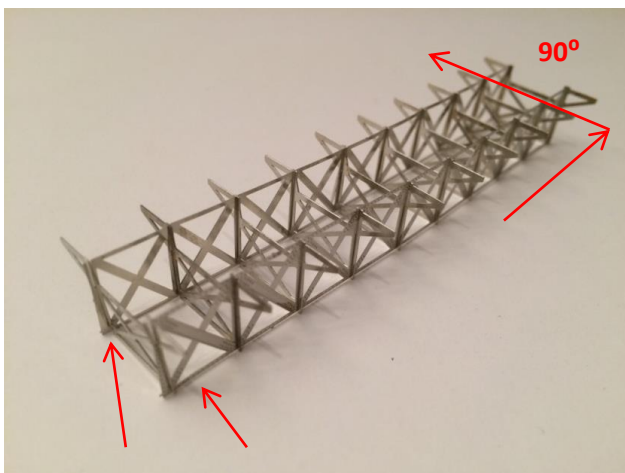


3. Ret broen ind således at den er i vinkel. De føromtalte lange stykker skal ligges på indersiden af siderne nederst.

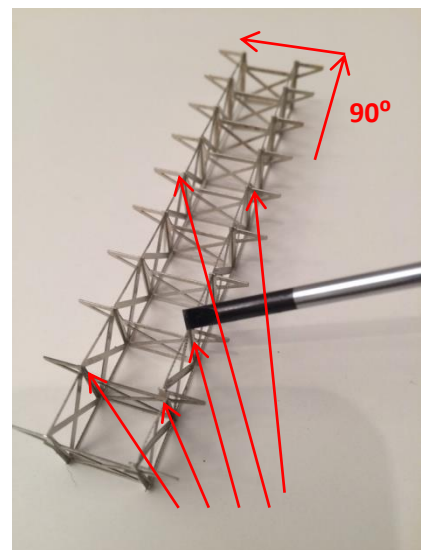


4. Lod en lille smule på alle samlingerne på toppen .

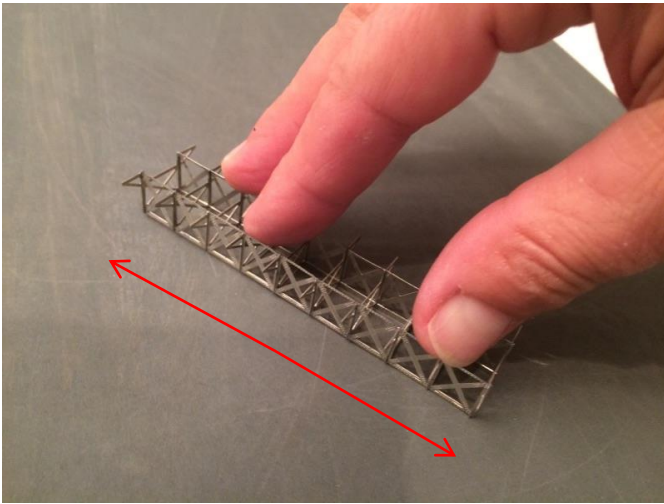


5. Når broen er lodret i toppen slibes bunden let på et stykke fint sandpapir lagt fladt på et bord.

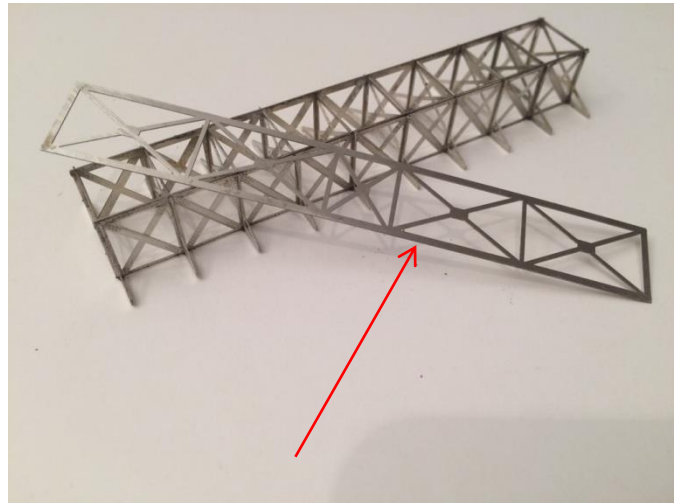


6. Klip bundrammen ud.

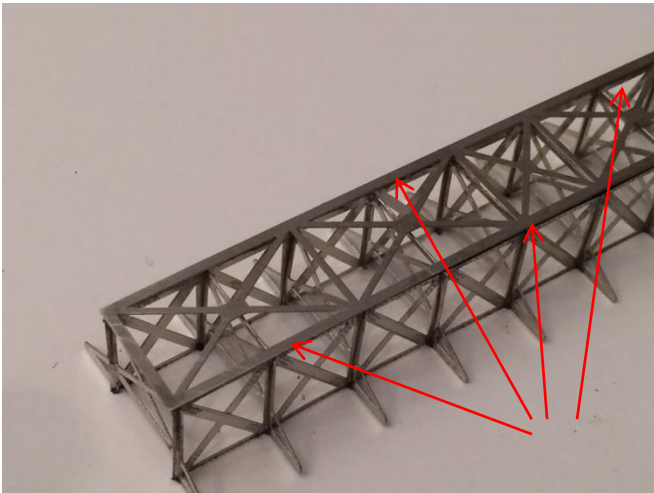


7. Lod bundrammen på hele vejen langs broen.

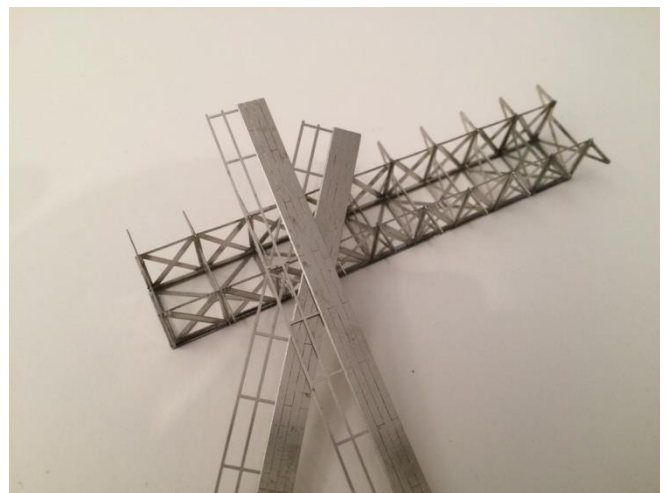


8. Klip gangbrædder med gelænder ud. Buk ikke gelænderet endnu.

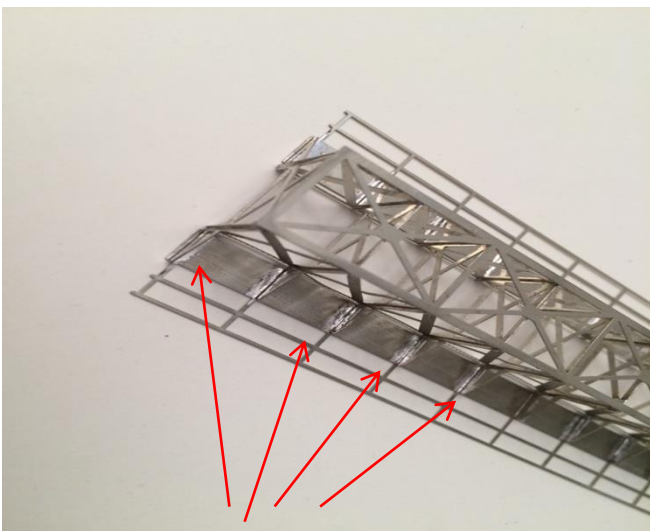


9. Placer broen fladt ned på gangbrædderne og lod det fast til broen.

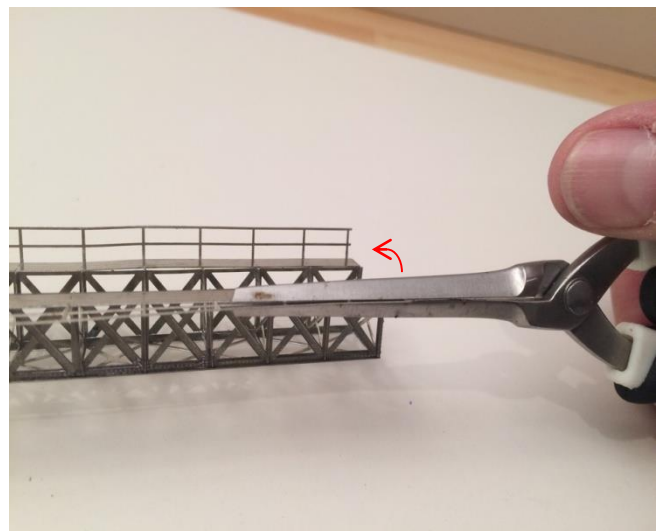


10. Buk gelænderet. Brug et bukkeværktøj eller lignende.

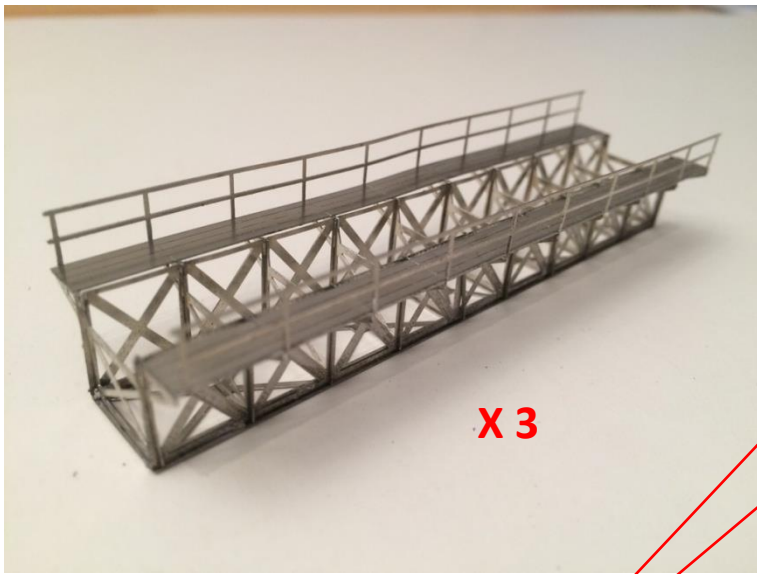


11. Gentag processen med de sidste to brofag.

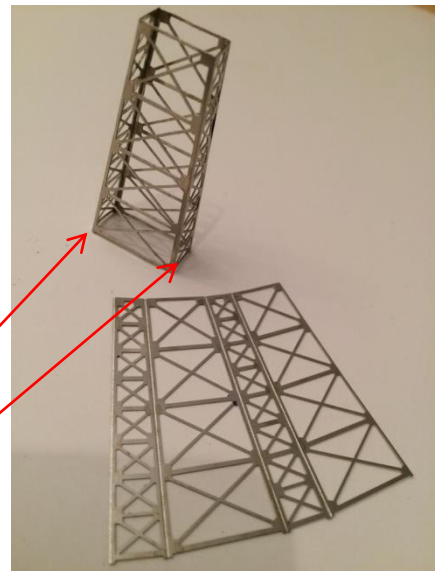


12. Buk benene og lod samlingen

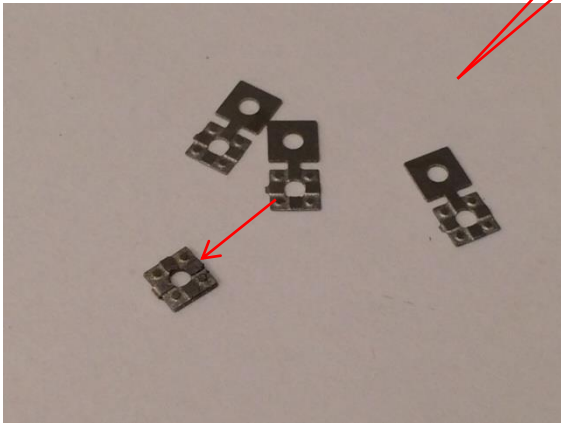

13. De små fødder bukkes og loddet på benene.

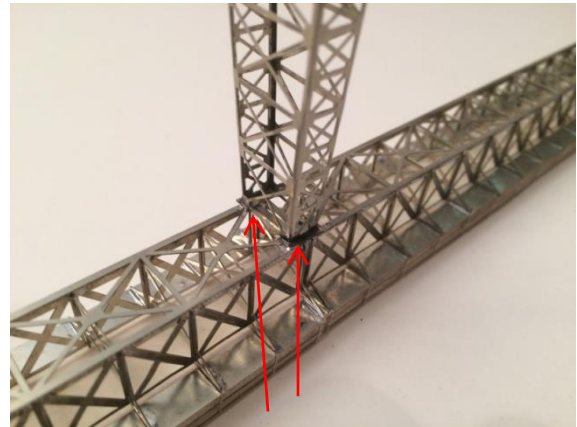

14. Placer broen på et fladt bord eller lignende og lod benene på. Brug de små firkantede stykker imellem broen og benene.

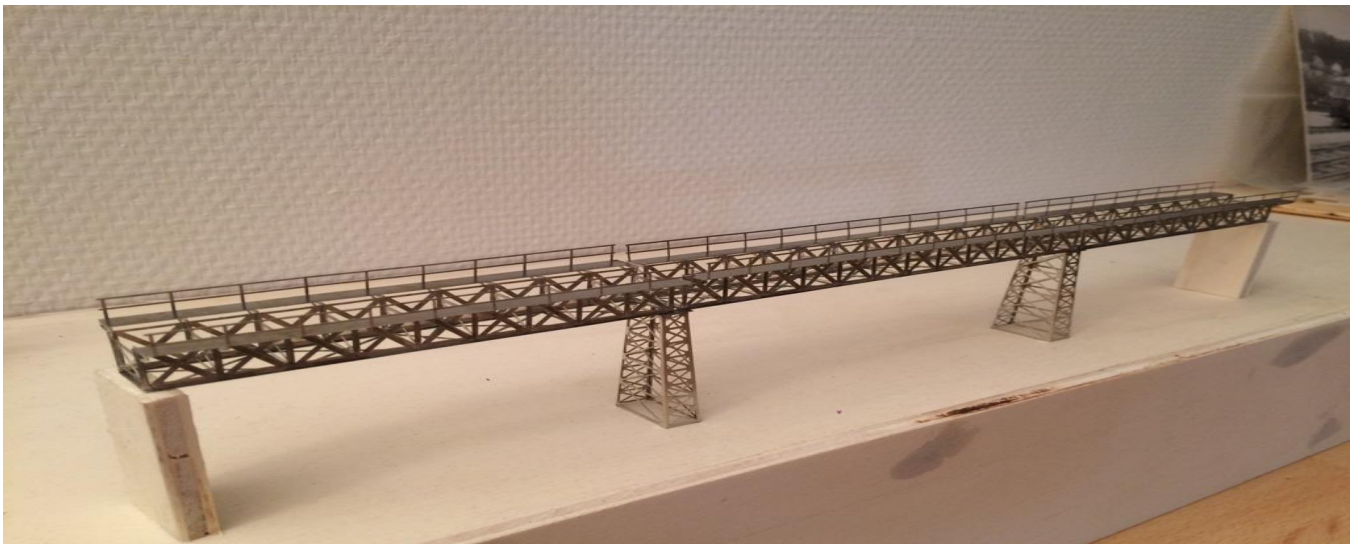

Så skulle broen være klar til maling. Det er en fordel at grunde med en metalgrunder først.